



GEROBAK PASIR


INSTRUKSI PERAKITAN

PACKAGING CONTENTS



1. Bak (1 pc)
2. Stang (1 pc)
3. Kaki (2 pcs)
4. Plat Penguat (1 pc)
5. Support Kaki (2 pcs)
6. Support Depan (2 pcs)
7. Ring Roda (2 pcs)
8. Grip (1 pc)
9. Penyambung Stang (1 pc)
10. Besi Lonjong (1 pc)
11. Ban (1 pc)

HARDWARE COMPONENTS

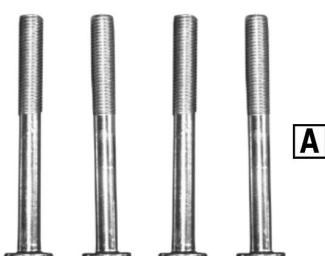

A



B




C



D

- A. Baut 6cm (4 pcs)
- B. Baut 5cm (6 pcs)
- C. Baut 4cm (2 pcs)
- D. Baut 2cm (10 pcs)
- E. Mur (22 pcs)

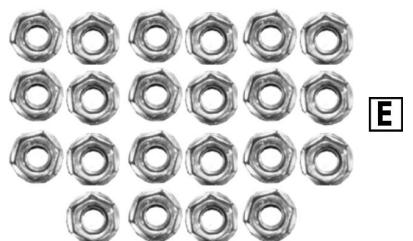

E

STEP 1: PERAKITAN RODA BAN

Persiapan: 1 Ban (Ref#11), 1 Besi Lonjong (Ref#10), 2 Ring Roda (Ref#7)

1. Masukkan Besi Lonjong ke dalam lubang ban.
2. Pasangkan Ring Roda pertama melalui lubang di sisi kiri ban.
3. Pasangkan Ring Roda kedua melalui lubang di sisi kanan ban.



STEP 2: PEMASANGAN BAN KE STANG

Persiapan: 1 Stang (Ref#2), 2 Baut 6cm (Ref#A)

1. Letakkan Stang di atas permukaan yang stabil.
2. Pastikan penempatan Roda Ban yang tepat dengan lubang atas ujung Stang.
3. Masukkan Baut pertama untuk menembus lubang Ring Roda dengan lubang Stang kiri.
4. Masukkan Baut kedua untuk menembus lubang Ring Roda dengan lubang Stang kanan.
5. Letakkan Ban Roda dan Stang yang sudah terakit diatas Bak.



STEP 3:

Persiapan: 1 Bak (Ref#1), 2 Kaki (Ref#3), 4 Baut 5cm (Ref #B)

1. Masukkan Baut 5cm #1 untuk tembus lubang atas Stang kanan dengan lubang kaki.
2. Masukkan Baut 5cm #2 untuk tembus lubang bawah Stang kanan dengan lubang kaki.
3. Prosedur diulang dari No.1-2 untuk bagian kiri.
4. Jika selesai, Bak, Stang, dan Roda Ban sudah berhasil terpasang.



STEP 4: PENYAMBUNGAN STANG

Persiapan: 1 Penyambung Stang (Ref#9), 2 Baut 5cm (Ref#B), 2 Baut 4cm (Ref#C)

1. Letakkan Penyambung Stang di antara Bak dan Stang.
2. Pasangkan kedua Baut 5cm pada lubang Stang kanan dan kiri.
3. Pasangkan kedua Baut 4cm pada lubang belakang Bak kanan dan kiri.
4. Jika selesai, Bak dan Stang sudah terakit dengan aman.



STEP 5: PEMASANGAN SUPPORT KAKI

Persiapan: 2 Support Kaki (Ref#5), 4 Baut 2cm (Ref#D)

1. Pasangkan Support Kaki dengan Baut 2cm di atas di bagian lubang kaki kiri atas.
2. Pasangkan Support Kaki dengan Baut 2cm di bawah di bagian lubang kaki kiri bawah.
3. Prosedur diulang dari No.1-2 untuk bagian kanan.
4. Jika selesai, Support Kaki sudah terakit dengan aman.



STEP 6: PEMASANGAN PLAT PENGUAT

Persiapan: 1 Plat Penguat (Ref#4), 4 Baut 2cm (Ref#D)

1. Pasang Plat Penguat di belakang Kaki.
2. Pasang 2 Baut 2cm untuk tembus Kaki Kiri di bagian lubang atas dan bawah Plat Penguat.
3. Prosedur No.2 diulang untuk bagian Kaki Kanan.
4. Jika selesai, Plat Penguat sudah terakit dengan aman.



STEP 7A: PEMASANGAN SUPPORT DEPAN (1/2)

Persiapan: 2 Support Depan (Ref#6), 2 Baut 6cm (Ref#A)

1. Pasangkan satu Support Depan di bagian siku kanan dengan 1 Baut 6cm di bawah Stang dan Ring Roda.
2. Prosedur No.1 diulang untuk bagian kiri.
3. Jika selesai, Gerobak Pasir diberdirikan.



STEP 7B: PEMASANGAN SUPPORT DEPAN (2/2)

Persiapan: 1 Grip (Ref#8), 2 Baut 2cm (Ref #D)

1. Pasang grip dengan Baut 2cm di bagian atas kanan bak untuk memperkuat Support Depan dengan Bak.
2. Prosedur No. 1 diulang untuk bagian atas kiri.
3. Jika selesai, pastikan semua baut terpasang dengan erat.



SELESAI



GEROBAK PASIR ANDA SIAP UNTUK DIGUNAKAN

